

## VUE D'ENSEMBLE DU CLAVIER


### VOYANT « COURANT ALTERNATIF »

 **Allumé** = alimentation en courant alternatif en marche  
**Éteint** = panne d'alimentation

Appuyer sur la touche **[FNC]** et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes pour activer :

*(à savoir la porte de garage, la réinitialisation du détecteur de fumée, etc.)*

Une faute a été commise ?  
 Appuyer sur la touche **[EFFAC.]** pour réintroduire des données, quitter le mode courant ou annuler une action.

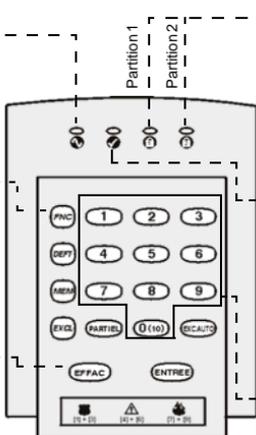

Clavier à DEL 1686V

### VOYANTS « ARMEMENT »

 **Allumé** = partition armée  
 **Éteint** = partition désarmée  
 **Clignotant** = partition armée partiellement  
**Clignotant rapidement** = partition en alarme

### VOYANT « PRÊT »

 **Allumé** = toutes les zones sont fermées  
**Éteint** = zone(s) ouverte(s) ou armée(s)  
**Clignotant** = délai de sortie signalant que le système sera armé sous peu

- Une touche numérique s'allume si sa zone correspondante est ouverte.

## ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

### Armement lors d'un départ...



**RÉGULIER** : armement de toute la partition lorsque toutes les zones sont fermées.

Entrer le **[CODE D'ACCÈS]\*** (ou enfoncer la touche **[ENTRÉE]†** pendant 3 secondes).

**FORCÉ** : armement de toute la partition sans attendre que toutes les zones soient fermées.

Appuyer sur **[EXC. AUTO]** puis entrer le **[CODE D'ACCÈS]\*** (ou enfoncer la touche **[EXC. AUTO]†** pendant 3 secondes).

### Armement lors de présence...



**PARTIEL** : armement du périmètre de la partition seulement, vous permettant ainsi de rester dans le secteur protégé.

Appuyer sur **[PARTIEL]** puis entrer le **[CODE D'ACCÈS]\*** (ou enfoncer la touche **[PARTIEL]†** pendant 3 secondes).

**INSTANT** : même armement que le mode Partiel, mais une alarme est instantanément générée lorsqu'il y a ouverture d'une zone, y compris des zones de délai d'entrée.

Après avoir effectué l'armement en mode Partiel, enfoncer la touche **[PARTIEL]†** pendant 3 secondes.

### Désarmement

Entrer le **[CODE D'ACCÈS]\***.

\*Si les touches **[1]** et **[2]** clignotent, spécifier quelle partition doit être armée ou désarmée en appuyant sur la touche correspondante.

†Doit être activé par l'installateur.

## ALARMES DE PANIQUE†

Appuyer sur une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et maintenir les touches enfoncées pendant 2 secondes pour activer une alarme de panique.

Type d'alarme de panique	Combinaisons de touches
Police	appuyer sur [1] et [3]
Médicale	appuyer sur [4] et [6]
Incendie	appuyer sur [7] et [9]

## AFFICHAGE MÉMOIRE D'ALARMES

Lorsque la touche **[MEM]** est allumée, cela signifie qu'il y a eu une alarme dans le système. Appuyer sur la touche **[MEM]** pour visualiser les zones violées. Les touches correspondant aux zones violées s'allument.

## AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

Lorsque la touche **[DEFT]** est allumée, l'enfoncer pour visualiser l'Affichage des défauts (la touche **[DEFT]** clignote). Chaque touche allumée représente une défaut distincte comme illustré ci-dessous :

- |  |  |
|--|--|
| [1] Pile faible/absente                | [8] Perte de l'heure (appuyer sur [8] pour reprogrammer HH:MM)                   |
| [2] Pile de l'émetteur sans fil faible | [9] Défaut du câblage de zone/sabotage (appuyer sur [9] pour visualiser la zone) |
| [3] Panne d'alimentation               | [10] Défaillance de surveillance de ligne tél.                                   |
| [4] Sirène/PGM2 déconnectée            | [PARTIEL] Défectuosité de la zone d'incendie                                     |
| [5] Panne de courant de la sirène      | [EXCL] Défaillance du module   |
| [6] Panne de courant auxiliaire        | [MEM] Défaillance de surv. d'émetteur sans fil                                   |
| [7] Défaillance de communication       | [FORCÉ] Défaillance du clavier   |

## CONTOURNEMENT DE ZONES

Lorsque la touche **[EXCL]** est allumée, cela signifie qu'il y a actuellement une ou des zone(s) contournée(s) dans le système.

*Méthode 1 :*

1. Appuyer sur la touche **[EXCL]**.
2. Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
3. Appuyer sur la ou les touche(s) correspondant à la(aux) zone(s) à contourner ou sur la touche **[EXCL]** pour redemander les zones précédemment contournées.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRÉE]**.

*Méthode 2 :*

1. Enfoncer la touche **[EXCL]**† pendant 3 secondes.
2. Aller à l'étape 3 de la méthode 1.

## CARILLON

Enfoncer la touche numérique correspondant à la zone pour laquelle il y aura activation ou désactivation de l'option de carillon pendant 3 secondes\*.

Enfoncer la touche **[EFFAC.]** pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la sourdine du clavier\*.

*\*Un bip de confirmation (BIP-BIP-BIP-BIP-BIP) indique que la fonction est activée et un bip de rejet (BIIIIIIIIIIIP), que la fonction est désactivée.*

†Doit être activé par l'installateur.  
© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2003.  
Spectra est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.